


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Extremo de la barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

## MECANISMO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO

Mecanismo de dirección, mecanismo de dirección hidráulico, mantenimiento

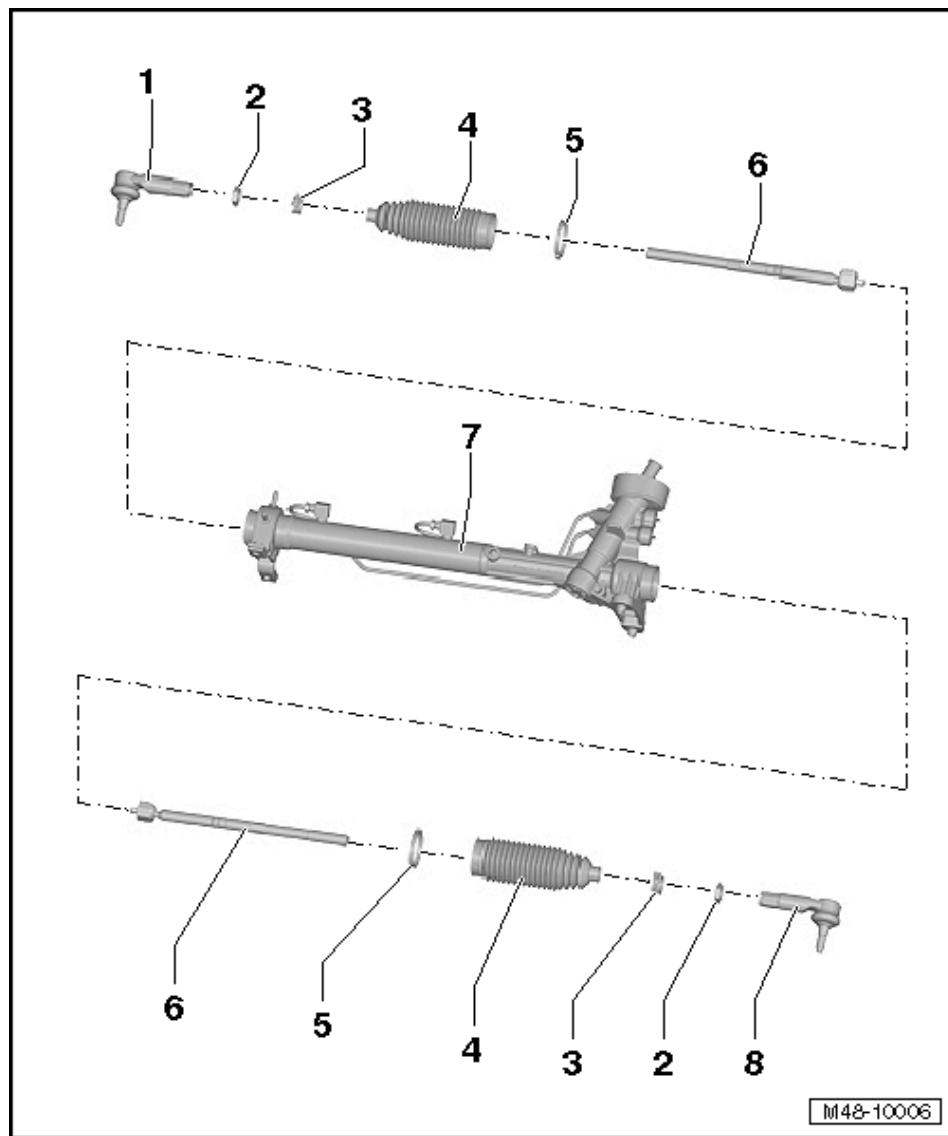

### 1 - Extremo de la barra de acoplamiento derecha

- Identificado con "A". Consulte → Asegúrese de que la rótula de dirección correcta esté instalada en cada lado.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Extremo de la barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .
- Comprobación. Consulte → Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento.

- Posición de instalación. Consulte → Asegúrese de que el extremo de la barra de dirección esté instalado correctamente en cada lado.

## 2 - Tuerca

- 70 Nm

## 3 - Abrazadera

## 4 - Bota

- No debe torcerse después de ajustar la puntera.
- Para reemplazarlo, retire el mecanismo de dirección.

## 5 - Abrazadera

- Reemplazar siempre
- Tensado. Consulte → Apriete la nueva abrazadera con el VAS6199 hasta el punto que se muestra en la ilustración .

## 6 - Barra de acoplamiento derecha

- 100 Nm
- Desmontaje e instalación. Consulte → Barra de acoplamiento del mecanismo de dirección hidráulica, Desmontaje e instalación .
- Está preajustado cuando se suministra como pieza de repuesto.

## 7 - Mecanismo de dirección asistida

- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Mecanismo de dirección, Mecanismo de dirección hidráulico, Desmontaje e instalación .

## 8 - Extremo de barra de acoplamiento izquierdo

- Identificado con "B". Consulte → Asegúrese de que la rótula de dirección correcta esté instalada en cada lado.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Extremo de la barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .
- Comprobación. Consulte → Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento.
- Posición de instalación. Consulte → Asegúrese de que el extremo de la barra de dirección esté instalado correctamente en cada lado.

## Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento

- Con el vehículo elevado (ruedas colgando libremente), compruebe el juego moviendo las barras de dirección y las ruedas. Juego: sin juego.
- Comprobar archivos adjuntos
- Compruebe que las botas no estén dañadas y estén colocadas correctamente.