

2014 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)


Vehículo > Dirección y suspensión > Suspensión > Brazo de control > Bujes del brazo de control > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Suspensión delantera

GUÍA DE ESLABÓN DE CAUCHO ADHERIDO, EXTRACCIÓN E INSTALACIÓN, BUJE DE CAUCHO ADHERIDO HIDRÁULICO DE 75 MM DE DIÁMETRO

Guía de eslabón de caucho adherido, extracción e instalación, buje de caucho adherido hidráulico de 75 mm de diámetro

- ♦ Placa de prensa -VW402-
- ♦ Pieza de prensa - Uso múltiple -VW412-
- ♦ Pieza de prensa - Tubo dividido -VW463/2-
- ♦ Instalador de cojinetes - Cojinete de rueda -3144-
- ♦ Prensa de taller -VAG1290A-
- ♦ Lubricante de instalación (diluido con agua al 1:20). Para su asignación, consulte el catálogo de piezas.
- Se ha quitado el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación .

Retire el buje de caucho unido hidráulicamente

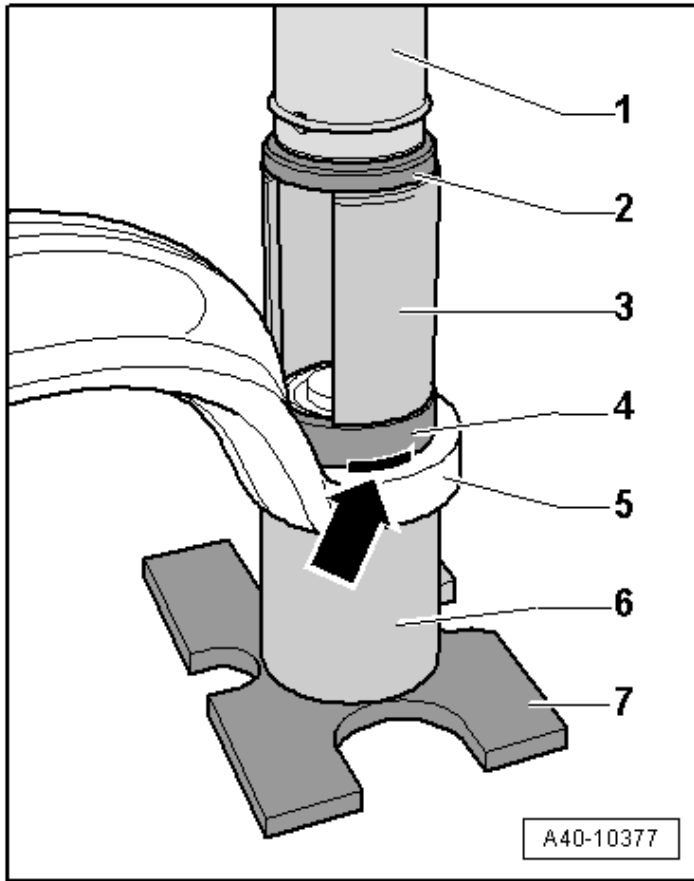

- Se ha quitado el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación
- Marcar la posición de instalación -flecha- en el buje de caucho unido hidráulicamente -4- .

Utilice un marcador resistente al agua.

- Solicite las herramientas especiales como se ilustra.

1 - -VAG1290A- punzón

2 - -VW412-

3 - -VW463/2-

4 - bujes de caucho unido hidráulicamente

5 - Enlace de guía

6 - -3144-

7 - -VW402-

- Retire el buje de caucho unido hidráulicamente -4- del eslabón guía -5- .




♦ *Mantenga firme el enlace guía al retirar o instalar el buje de caucho unido hidráulicamente.*

Instalación del buje de caucho adherido hidráulicamente

- Transfiera la marca del buje de caucho unido hidráulicamente antiguo al nuevo.
- Aplique una ligera capa de lubricante de instalación al nuevo buje de caucho hidráulico. Consulte el catálogo de piezas.


Posición de instalación, buje de caucho unido hidráulicamente

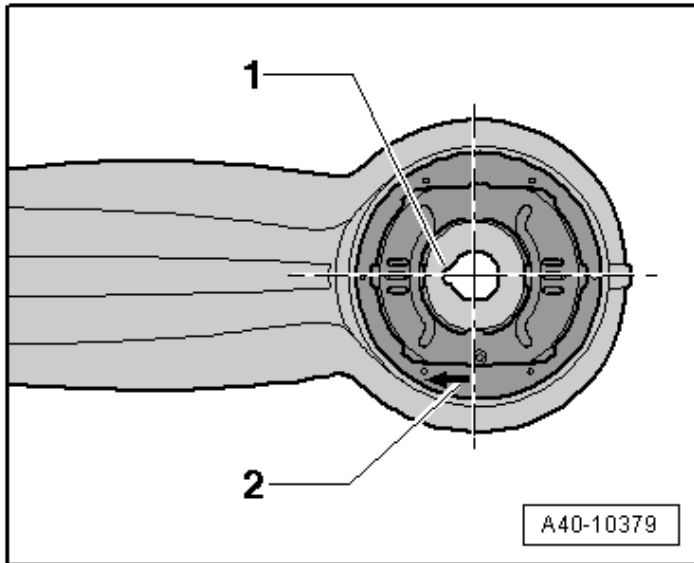

La muesca -1- está en el eje de dirección y mira hacia el interior del enlace guía.

La flecha -2- apunta hacia el interior del eslabón guía.

- Instale el buje de caucho unido hidráulicamente -4- en el enlace guía -5- prestando mucha atención a la posición de instalación.

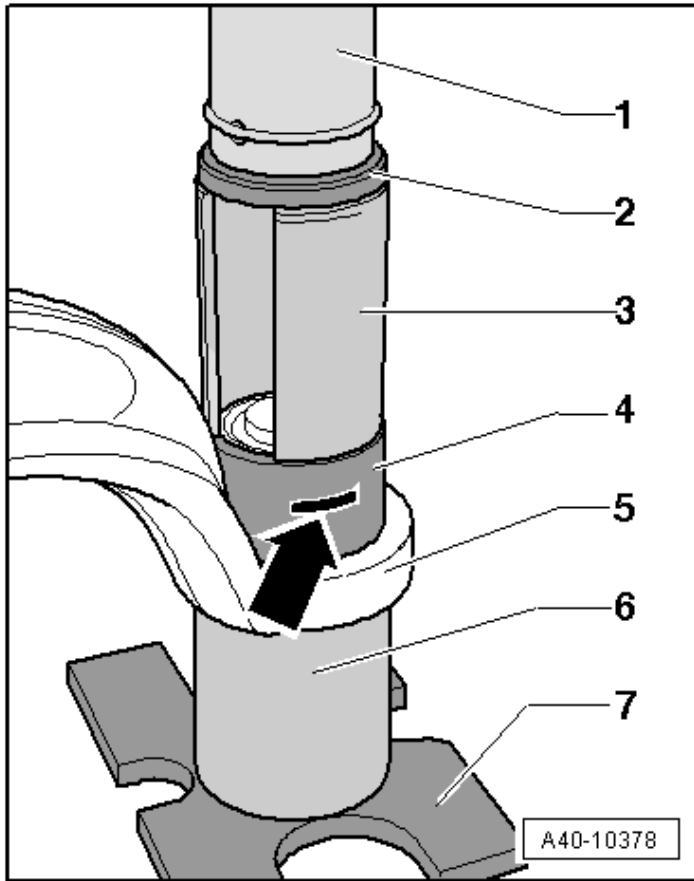


– Solicite las herramientas especiales como se ilustra.

- 1 - -VAG1290A- punzón
- 2 - -VW412-
- 3 - -VW463/2-
- 4 - Buje de caucho unido hidráulicamente
- 5 - Enlace de guía
- 6 - -3144-
- 7 - -VW402-



♦ *No incline el buje de caucho unido hidráulicamente durante la instalación.*

- Coloque el buje de caucho unido hidráulicamente -4- en el enlace guía -5- .
- Preste mucha atención a la marca -flecha- .
- Verifique la profundidad de presión -a- del buje de caucho unido hidráulicamente dentro del enlace guía.

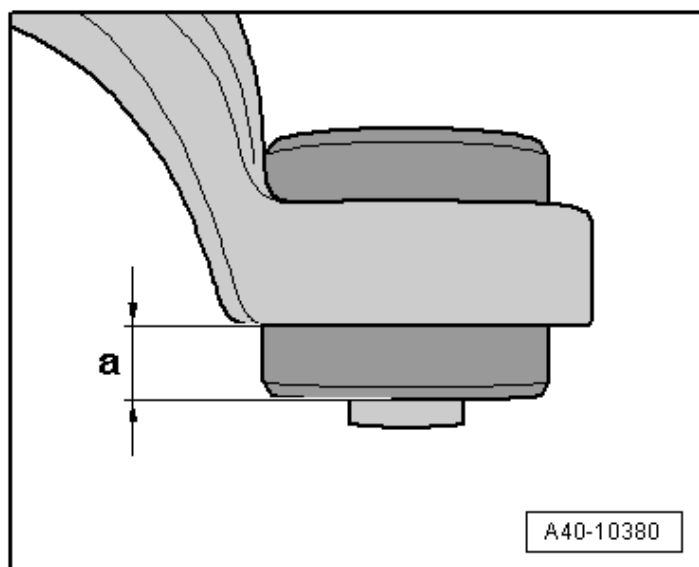

Dimensión -a- = 18 mm.

- Si no se alcanza la dimensión -a- , entonces presione nuevamente el buje de caucho unido hidráulicamente.
- Instale el enlace guía. Consulte → Enlace guía, Extracción e instalación .