


Volkswagen Jetta Sedán 2015 (163) L4-2.0L DSL Turbo (CVCA)

Vehículo > Dirección y suspensión > Dirección > Barra de acoplamiento > Extremo de la barra de acoplamiento > Servicio y reparación > Extracción y sustitución

MECANISMO DE DIRECCIÓN, MANTENIMIENTO

Mecanismo de dirección, mecanismo de dirección electromecánico, mantenimiento

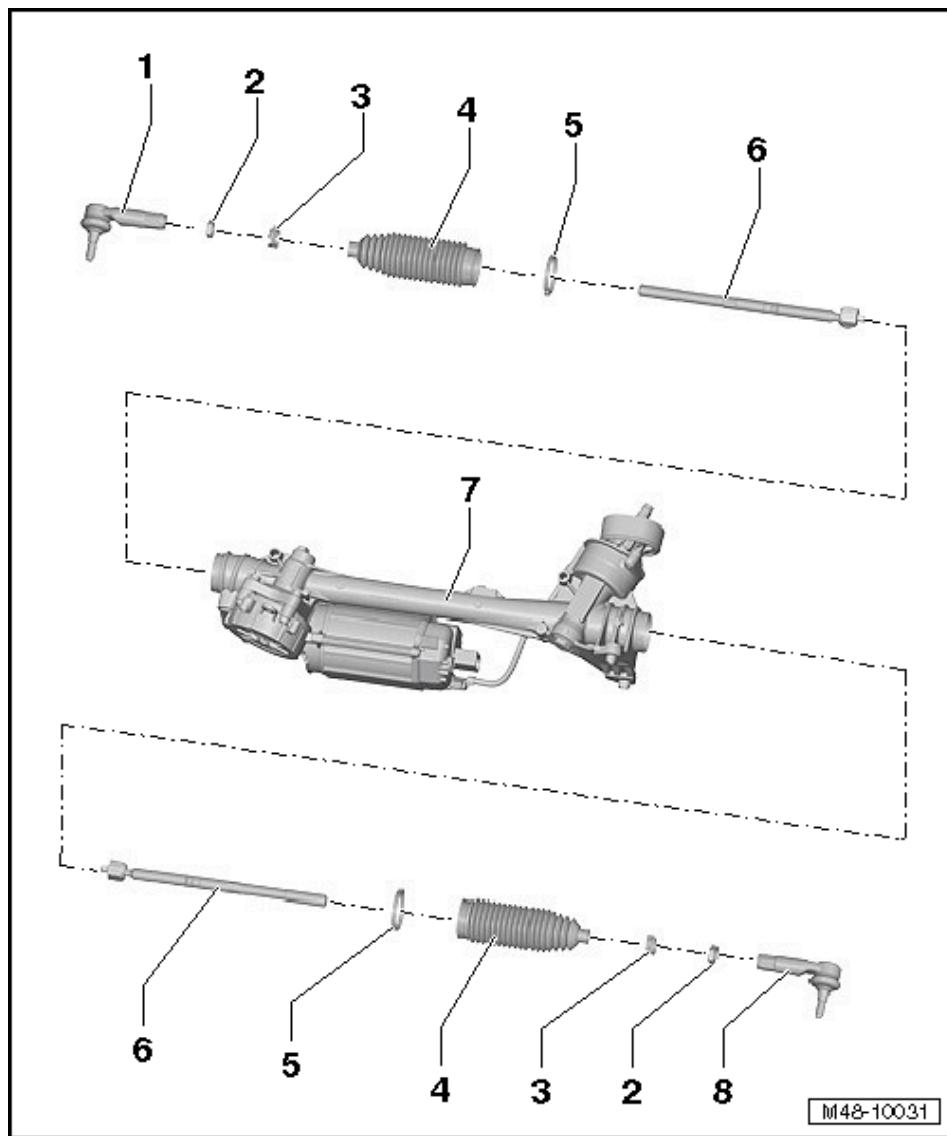

1 - Extremo de la barra de acoplamiento derecha

- Identificado con "A". Consulte → Asegúrese de que la rótula de dirección correcta esté instalada en cada lado.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Extremo de la barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .
- Comprobación. Consulte → Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento.

- Posición de instalación. Consulte → Asegúrese de que el extremo de la barra de dirección esté instalado correctamente en cada lado.
- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

2 - Tuerca

- 70 Nm

3 - Abrazadera

4 - Bota

- No debe torcerse después de ajustar la puntera.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Funda de la caja de dirección electromecánica, Desmontaje e instalación .

5 - Abrazadera

- Reemplazar siempre
- Tensado. Consulte → Apriete la nueva abrazadera con el VAS6199 hasta el punto que se muestra en la ilustración .

6 - Barra de acoplamiento

- 100 Nm
- Desmontaje e instalación. Consulte → Barra de acoplamiento del mecanismo de dirección electromecánico, Desmontaje e instalación .

7 - Mecanismo de dirección asistida

- Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Caja de dirección, Desmontaje e instalación, Caja de dirección electromecánica .

8 - Extremo de barra de acoplamiento izquierdo

- Identificado con "B". Consulte → Asegúrese de que la rótula de dirección correcta esté instalada en cada lado.
- Desmontaje e instalación. Consulte → Extremo de la barra de acoplamiento, Desmontaje e instalación .
- Comprobación. Consulte → Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento.
- Posición de instalación. Consulte → Asegúrese de que el extremo de la barra de dirección esté instalado correctamente en cada lado.

Para la asignación, consulte el catálogo de piezas.

Comprobación del juego, la fijación y los fuelles de unión de los extremos de la barra de acoplamiento

- Con el vehículo elevado (ruedas colgando libremente), compruebe el juego moviendo las barras de dirección y las ruedas. Juego: sin juego.
- Comprobar archivos adjuntos
- Compruebe que las botas no estén dañadas y estén colocadas correctamente.